F AWE 9828

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Sélecteur de programme
B. Touches des options
C. Touche “Favoris”
D. Touche “Température” ℃
E. Touche “Départ différé”
F. Touche “Essorage variable”
G. Touche “Départ/Pause”
H. Touche “Annulation”
I. Affichage

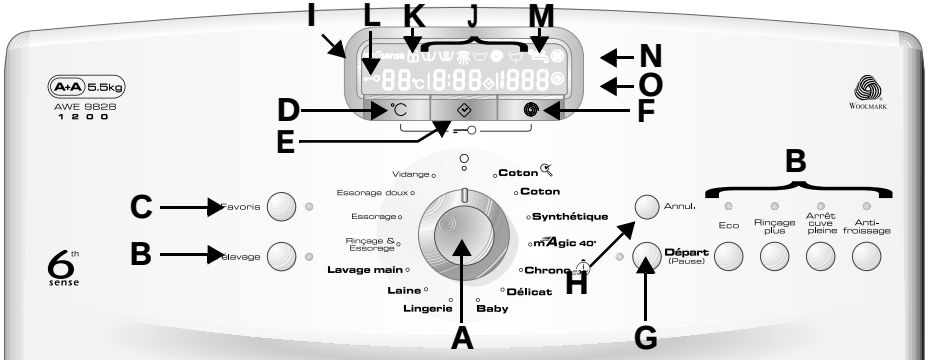

J. Indicateur de déroulement du programme

K. Voyant “Ouverture porte”
L. Voyant “Touches verrouillées”

Votre lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, tels que :

M. Voyant “Arrivée d’eau”
N. Voyant “Nettoyage filtre”
O. Voyant “Service”

Programme	Tempé-rature ℃	Symbole d’entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques *- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l’étiquette*	Détergents et produits additifs: Pré-lavage I	Lavage principal II	Assou-plissant	Options: Pré-lavage	Eco	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine	Anti-froissage	Départ différé	Essorage: Essorage variable	Vit. essor. max. tr/min
Coton	*70 - 95 °C*	95	5,5	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. À une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L’efficacité de l’élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	❇	Oui [3]	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [2]	❇	1200
Coton	*20 - 60 °C*	60 50 40 30	5,5												
Synthétique	*20 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	❇	Oui [3]	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ [2]	❇	1000 [1]
mAgic 40°	*20 - 60 °C*	60 40 60 40	3,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	❇	—	—	❇	❇	❇	❇ [2]	❇	1200
Chrono	*20 - 30 °C*	30	3,0	Vêtements d’extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	❇	—	—	❇	❇	—	❇ [2]	❇	1200
Délicat	*20 - 40 °C*	40 30	1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	❇	Oui [3]	❇	❇	—	—	❇	—	❇ [2]	❇	1000 [1]
Baby	*20 - 60 °C*	60 40	5,5	Vêtements, couettes, literie et couvertures de nourrissons, de même que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. *Avec ce programme, le détergent liquide est éliminé soigneusement au cours de la phase de rinçage, afin de protéger la peau sensible des bébés.*	❇	Oui [3]	❇	❇	—	—	❇	—	❇ [2]	❇	1200
Lingerie	*20 - 40 °C*	30	1,0	Ce programme convient particulièrement pour la lingerie délicate (utilisation d’un filet à linge vivement conseillée).	—	Oui	❇	—	—	—	❇	—	❇ [2]	❇	400 [1]
Laine	*20 - 40 °C*	Woolmark 40	1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40°C) a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	—	Oui	❇	—	—	—	❇	—	❇ [2]	❇	1000 [1]
Lavage main	*20 - 40 °C*	Woolmark	1,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés “lavables à la main”. Ce programme (40°C) est testé et approuvé par The Woolmark Company pour les lainages lavables à la main.	—	Oui	❇	—	—	—	❇	—	❇ [2]	❇	400 [1]
Rinçage & Essorage	—	—	5,5	*Le rinçage final et l’essorage final sont identiques à ceux du programme “Coton”.*	—	—	❇	—	—	❇	❇	—	❇	❇	1200
Essorage	—	—	5,5	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	1200
Essorage doux	—	—	1,0	*Ce programme est suivi d’un essorage doux. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	❇	❇	1000 [1]
Vidange	—	—	—	*Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt cuve pleine”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: option / Oui : dosage nécessaire
1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ces programmes est limitée.
2) N’utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction “Départ différé”.
3) Si vous sélectionnez l’option “Prélavage”, n’utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment “Lavage principal”.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l’étiquette Woolmark “laver en machine” ou “laver à la main”, à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l’étiquette du vêtement et dans ce tableau.
M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10589

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx.du programme (heures : minutes)*
Coton	95	5,5	55**	1,70	1:55
Coton	60	5,5	49	1,02	2:25
Coton avec option "Eco"***	60	5,5	49	0,93	2:35
Coton	40	5,5	53	0,55	2:00
Synthétique	60	2,5	53**	0,85	1:30
Synthétique	40	2,5	47	0,50	1:15
mAgic 40°	40	3,0	43	0,48	1:00
Chrono 30'	30	3,0	36	0,30	0:30
Délicat	40	1,5	51	0,50	0:45
Baby	40	5,5	73	0,55	2:15
Lingerie	30	1,0	42	0,30	0:35
Laine	40	1,0	53	0,50	0:45
Lavage main	40	1,0	43	0,50	0:35

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme IEC/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.
** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre mode d'emploi.

1. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.
2. Vous pouvez modifier la **température** et la **vitesse d'essorage** visualisées à l'écran en appuyant sur la touche "Température" ou la touche "Essorage variable". Le voyant à côté de la touche **"Départ/Pause"** clignote.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"
- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Eco"
- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

Touche "Rinçage plus"
- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"
- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si vous sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine", ne laissez pas le linge tremper trop longtemps dans l'eau de rinçage.

Remarque : le programme s'arrête sur "Arrêt cuve pleine" lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'affiche à l'écran. Le voyant à côté de la touche **"Départ/Pause"** clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine" :
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme sur "Vidange" et appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**pour démarrer le programme Vidange.

Touche "Antifroissage"
- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Essorage variable"
- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.
- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche **"Favoris"** clignote un court instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche **"Favoris"** et démarrez-le en appuyant sur la touche **"Départ/Pause"**.

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :
- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.
- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner un temps différé jusqu'à un maximum de 23 heures.
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. Le compte à rebours du temps différé démarre ; le symbole de l'horloge à côté du temps différé et le point entre les heures et les minutes se mettent à clignoter.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ/Pause"**, le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant de façon continue sur la touche "Départ différé". À partir d'une heure, il est également possible de réduire ce temps par minutes.

Pour supprimer la fonction "Départ différé" ..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause" :
- Sélectionner un autre programme ou appuyez sur la touche **"Annulation"**.

..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause" :
- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant 3 secondes minimum - l'heure du départ différé disparaît à l'afficheur.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ/ Pause"**. Le voyant à côté de la touche **"Départ/Pause"** est allumé. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Vous avez la possibilité de verrouiller les touches du bandeau de commande, afin d'éviter toute utilisation inappropriée (par des enfants, par exemple).
- Appuyez simultanément sur les touches de température et de vitesse d'essorage et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le symbole de la clé s'allume à l'écran.
- Pour déverrouiller les touches : procédez de manière identique.

VOYANTS ROUGE SUR L'AFFICHAGE

"Arrivée d'eau"
L'eau n'entre que lentement ou pas du tout.
Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans le mode d'emploi.

"Nettoyage filtre"
La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

"Service"
L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le mode d'emploi ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

FIN DU PROGRAMME

- Les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Ouverture porte" est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'intérieur de la machine de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation"** annule un programme avant la fin.
- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le couvercle ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA